



שעון פוקסי אנדרואיד

שעון טלפון עם GPS

פרטים להתחברות לאפליקציה

שם משתמש:

סיסמא:



מה בערכה

- שעון פוקסי אנדרואיד.
- כרטיס SIM לתקשורת, מובנה בתוך השעון.
- מטען USB.
- כבל לטעינה מגנטית.
- הוראות הפעלה בעברית.
- תעודת אחריות.

יצירת קשר

שעון פוקסי והאביזרים הנלווים אליו הגיעו אליכם לאחר שנבדקו ונמצא תקינים ופעילים לשימוש. לכל בירור, שאלה, בעיה, תקלה, הערה או הארה ניתן לפנות לפוקסי פיינדר.

שירות לקוחות והזמנות: 077-5563137

אתר אינטרנט: <http://www.foxifinder.com>

כתובת אימייל: sales@foxifinder.com

השעון מאושר על ידי משרד התקשורת.

המטען מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי.

עמוד	תוכן עניינים	תת סעיף	סעיף
5	סקירת השעון		1
5	תיאור כללי	1.1	
6	תכונות עיקריות	1.2	
7	מפרט טכני		2
8	הוראות חשובות לפני השימוש		3
9	תצוגת השעון		4
9	מבט חיצוני	4.1	
10	הסבר על הכפתורים	4.2	
11	הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב		5
11	הורדת האפליקציה	5.1	
12	מסך ראשי	5.2	
13	מסך היסטוריה	5.3	
14	שיחת טלפון	5.4	
14	ניווט לשעון	5.5	
14	מדידת דופק	5.6	
15	מסך הגדרות	5.7	
16	איזור בטוח	5.8	
17	חירום SOS	5.9	
17	מסך אפשרויות		6
18	שינוי סיסמא		7
18	התראת נפילה - הסבר		8
19	חשוב לדעת		9

1. סקירת השעון

1.1 תיאור כללי

מזל טוב! אתם אוחדים בידכם בשעון פוקסי אנדרואיד: שעון טלפון עם GPS משולב ו-WIFI ולחצן מצוקה. שעון פוקסי הינו שעון יד המכיל בתוכו את השילוב המושלם בין טכנולוגית סלולר, לטכנולוגית GPS עם WIFI לאיתור המיקום. פוקסי מאפשר לכם להיות בקשר עם הקרובים אליכם ובנוסף לאתר אותם בשעת מצוקה. כל אפשרויות השליטה על השעון מתבצעות באמצעות אפליקציית "פוקסי פיינדר".

1.2 תכונות עיקריות

- בכל רגע ניתן לצפות במיקום השעון.
- מענה אוטומטי לשיחות נכנסות.
- שיחות נכנסות לשעון.
- לחצן מצוקה SOS.
- שיחות יוצאות מהשעון - רק טעינה מגנטית נוחה.
- לשלושה מספרים שהוגדרו צריכת אנרגיה נמוכה.
- באפליקציה. עובד בכל העולם.
- מד דופק. תצוגת שעון דיגיטלי או
- חיישן נפילה. אנלוגי.
- מבוסס מערכת אנדרואיד. לבחירה רטט \ צלצול.

2. מפרט טכני

מידע	שם
שעון פוקסי אנדרואיד גרסא 5	שם המוצר
48.0*42.0*13.0 מ"מ	גודל
48 גרם	משקל
דור 2 GSM 850/900/1800/1900 דור 3 WCDMA 900/2100	תדרים
GPS / WIFI / AGPS	איתור
עד 2.5 מטר	דיוק מערכת האיתור
אנדרואיד 4.4	מערכת הפעלה
1.54 אינץ' תצוגת IPS	מסך
240x240	תצוגה
5V DC	טעינה
3.7V 470mAh	סוללה

3. הוראות חשובות לפני השימוש

לפני השימוש הראשוני בשעון, יש לקרוא בקפידה את ההסברים

- יש להטעין את הסוללה טעינה ראשונית מלאה לפחות שעתיים.
- השעון מוגן בפני מים עבור שטיפת ידיים וגשם ולא בפני מקלחת.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי על מנת לנקות את השעון והמטען. יש להשתמש במטלית יבשה.
- אין לחשוף את השעון והמטען לטמפרטורות גבוהות.
- אין לחבר את השעון למקור מתח שלא סופק בערכה.
- אין להחליף את הפתיל או התקע של המטען בעצמכם. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות.
- במקרה של תקלה עם השעון ו/או המטען אין לנסות לתקן לבד. יש ליצור קשר עם התמיכה.
- ניתן להגדיר עד 3 מספרים לחיוג מהיר בלחיצה אחת. יש לבחור בין 1-3 מספרים שישמשו את השעון. ההגדרה נעשית דרך האפליקציה כפי שיוסבר בהמשך מדריך זה.
- במידה והשעון שלכם הגיע עם יכולת SIM גלובלי, יש לוודא שהמדינה שאליה אתם טסים נמצאת ברשימת המדינות שהשעון יכול לעבוד בהם. כמו כן, כאשר מבצעים מעבר בין מדינה למדינה, יש לוודא שהשעון מכובה לפני כניסה למטוס. לפרטים נוספים כנסו לאתר שלנו.

4. תצוגת השעון

4.1 מבט חיצוני



4.2 הסבר על הכפתורים

כפתור כבוי \ הדלקה

כאשר השעון כבוי, לחיצה ארוכה על הכפתור תדליק את השעון. כפתור זה משמש גם לניתוק שיחת טלפון.

כפתור לחצן מצוקה

לחיצה ארוכה (כ 5 שניות) על הכפתור תפעיל מצב חירום SOS ויורגש רטט בשעון. השעון ישלח אות מצוקה לאפליקציה וינסה לחייג לאנשי הקשר שהוגדרו מראש.

חיוג לאנשי קשר

חיוג לאנשי קשר זהו אייקון בתוך השעון. לחיצה על האייקון של האיש תפתח את שלושת אנשי הקשר ותאפשר לחייג אליהם.

5. הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב


5.1 הורדת האפליקציה

להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד או חפשו "פוקסי פיינדר" בחנויות האפליקציות



כניסה לאפליקציה מתאפשרת עם שם משתמש וסיסמא שקיבלתם במעמד ההזמנה. במידה ובצעתם הזמנה דרך משווק ואין ברשותכם שם משתמש וסיסמא, יש להתקשר לשירות הלקוחות: 077-5563137

5.2 מסך ראשי

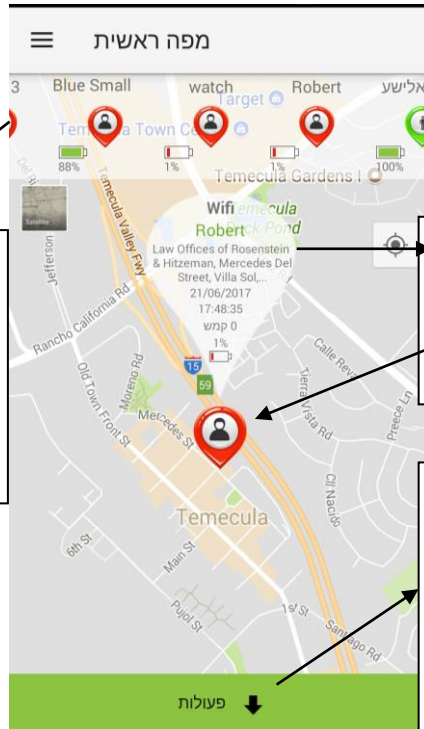

פאנל עליון – תצוגה של כל השעונים שברשותכם. צבעים: ירוק = מחובר צהוב = ללא קליטה אדום = שעון כבוי

המידע האחרון שהגיע מהשעון. חלון זה יופיע כאשר תלחצו על האייקון.


לחיצה על תפריט "פעולות" תאפשר לכם לבצע הגדרות שונות עבור השעון. בעמודים הבאים יוצגו האפשרויות של תפריט זה.



5.3 מסך היסטוריה

במסך זה תוכלו לצפות בהיסטורית המיקומים של השעון. יש לבחור תאריך רצוי והאפליקציה תראה את המיקום בטווח של 24 שעות לתאריך שבחרתם.

האפליקציה תציג שביל ירוק עם כל המיקומים של התאריך שבחרתם החל משעה 00:00 ועד לשעה 23:59. תוכלו לדפדף במיקומי ההיסטוריה באמצעות הלחצנים בצדדים:

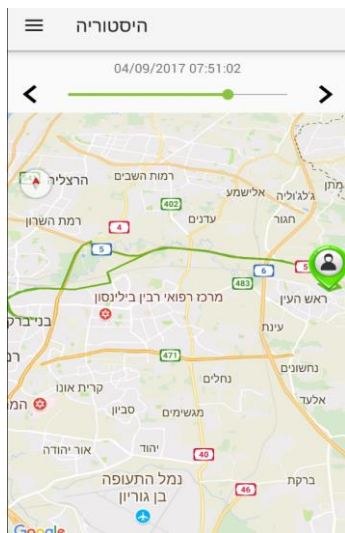



5.4 שיחת טלפון

לחיצה על כפתור זה תבצע שיחת טלפון לשעון. במידה והשעון נמצא מחוץ לישראל, האפליקציה תשאל אתכם האם אתם מעוניינים לחייג לשעון באמצעות ספק לחיוג בינלאומי (לדוגמא 012, 014 וכדומה).



5.5 ניווט לשעון

לחיצה על כפתור הניווט תאפשר לכם לפתוח את האפליקציה Waze או גוגל מפות על מנת לבצע ניווט למיקום הנוכחי של השעון.



5.6 מדידת דופק

מסך מדידת דופק מאפשר לשלוח פקודה לשעון אשר מבקשת את הדופק של עונד השעון. כמו כן תוכלו לראות היסטוריית מדידות. חיישן הדופק נמצא מאחורי השעון בסמוך לנקודת הטעינה.
** שימו לב, מד הדופק אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או למדידת דופק על ידי אנשי מקצוע. במידה ויש ספק לגבי התוצאה, יש לפנות לרופא.



5.7 מסך הגדרות

מסך הגדרות מאפשר לכם לשלוט באופן ישיר על השעון.
ערוך פרופיל - שינוי שם השעון והאייקון

מספרי משפחה 1,2,3 אלו אותם מספרים
עבור לחיצת SOS בשעון.


זמן פעימה – כל כמה זמן תרצו שהשעון
יראה את מיקומו על המפה.

התראת נפילה – התראה כאשר עונד השעון
נופל. הסבר על התראה זו בעמוד 18.

מענה אוטומטי – ברגע שתפעילו, כל שיחה
נכנסת לשעון תתקבל באופן אוטומטי.

התראות – מאפשר להגדיר אילו התראות
תרצו לקבל עבור השעון.

סוג + פרופיל – תוכלו להגדיר שעון אנאלוגי/דיגיטלי ורטט\צלצל.

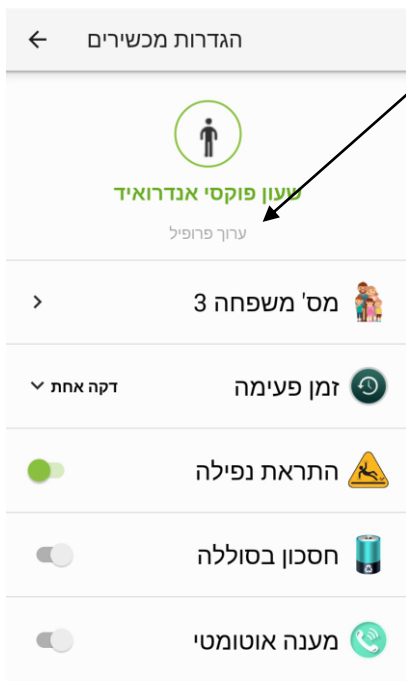



5.8 איזור בטוח

- איזור בטוח מאפשר לכם לקבל התראה כאשר:
- השעון נכנס לאיזור מסויים (התראת כניסה).
 - השעון יצא מאיזור מסויים (התראת יציאה).
 - השעון היה אמור להיכנס לאיזור, אבל לא נכנס (התראת אמור להיכנס).
 - השעון היה אמור לצאת מאיזור, אבל לא יצא (התראת אמור לצאת).

מידע על איזור בטוח

שם איזור בטוח

בחר כתובת לאיזור הבטוח

מהו המרחק (במטרים) שברצונך להקיף סביב הכתובת?
20

מתי ברצונך לקבל התראה?

כניסה	יציאה	אמור להיכנס	אמור לצאת
-------	-------	-------------	-----------

פעיל

שמור


שם איזור בטוח – יש להכניס שם.
כתובת – יש לרשום את הכתובת של האיזור הבטוח. למשל כתובת הבית.
מרחק במטרים – כמה מטרים מסביב לכתובת ייחשב כאיזור בטוח.
התראה – יש לבחור אחת מארבעת האפשרויות.
ברגע שתבחרו "אמור להיכנס\לצאת" יופיע גם מסך לבחור יום ושעה. דוגמא ל"אמור להיכנס": המערכת תתריע במידה והשעון לא חזר הביתה בימים א'-ה' עד השעה 19:00.



לחיצה על כפתור זה משמעו השעון נמצא במצב חירום ואתם רוצים לאתר את השעון במידי. האפשרות הזאת תהפוך את זמן הפעימה ל 10 שניות, למשך 10 דקות. לאחר מכן זמן הפעימה המקורי יחזור באופן אוטומטי.


6. מסך אפשרויות

בחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות:

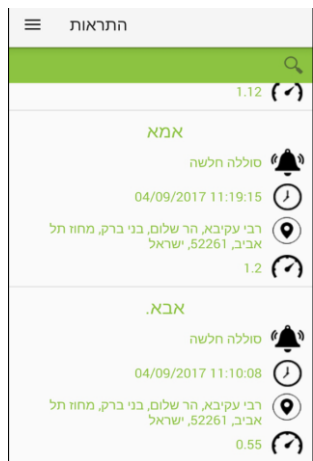

יפתח לפניכם תפריט, לחצו על מסך "התראות" ברשימה. מסך זה יציג לכם את כל ההתראות שהגיעו לשעון. ניתן לבצע חיפוש ולצפות בכל הנתונים: סוג התראה, תאריך ושעת קבלה, כתובת ומהירות.

7. שינוי סיסמת כניסה

ניתן לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה. כחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות: : פתח לפניכם תפריט, לחצו על מסך "החשבון שלי". בתוך החשבון שלי תוכלו לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה.

8. התראת נפילה - הסבר

כפי שהוזכר בעמוד 15 תחת מסך הגדרות, ניתן להפעיל ולכבות התראת נפילה. התראת נפילה הינה חיישן מיוחד שמזהה כאשר עונד השעון נפל. ברגע שזוהתה התראת נפילה, השעון יתחיל לצפצף חמש פעמים, לאחר הצפצופים תשלח התראת נפילה לאפליקציה. התראת הנפילה מצליחה לזהות כ 80% ממקרי הנפילה ולכן אין להסתמך על מערכת לזיהוי הנפילה בצורה מוחלטת.

יתכן מקרה אשר חיישן הנפילה זיהה נפילה אך בפועל לא התרחשה נפילה (False positive). תרחיש זה קורה כאשר עונד השעון ביצע תנועה חדה עם היד. במידה וחיישן הנפילה מתחיל לצפצף חמש פעמים ועונד השעון לא נפל, יש לנער את היד כ 3 שניות והשעון לא ישלח התראה לאפליקציה.

9. חשוב לדעת

- ייתכנו אייקונים ויכולות נוספות בהמשך תהליך הפיתוח של האפליקציה.
- ניתן להתקשר לשעון בק באמצעות האפליקציה (כפי שהוסבר בסעיף 5.4) על מנת למנוע שיחות מאנשים לא רצויים.
- השעון הגיע אליכם יחד עם חבילת דקות לשיחות יוצאות. לאחר שמכסת הדקות תיגמר, תוכלו לרכוש חבילה נוספת דרך שירות הלקוחות.
- כאשר השעון ינסה להוציא שיחה (אם זה באמצעות כפתור ה SOS או באמצעות אייקון חיוג לאנשי קשר) יופיע על המסך אייקון של טלפון אשר מצייין כי השעון מנסה להוציא שיחה כעת.
- כברירת מחדל, השעון פתוח לשימוש בישראל בלבד. במידה וברצונכם להפעילו גם לחו"ל, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- השעון מבצע איתור בטכנולוגיה כפולה: כאשר השעון בחוץ, יבוצע איתור באמצעות GPS. כאשר השעון בתוך מבנה סגור (בית, דיור מוגן, קניון וכדומה) יבוצע איתור באמצעות WIFI. אין צורך לחבר את השעון לאינטרנט WIFI של הבית ואין צורך להגדיר סיסמא של ה WIFI בתוך השעון. תהליך האיתור מתבצע באופן אוטומטי.



שעון פוקסי אנדרואיד

שעון טלפון עם GPS

© כל הזכויות שמורות לחברת פוקסי פיינדר סיסטמס בע"מ
משרדים: נורדיה • טלפון: 077-5563137 • פקס: 077-4702782
אימייל: sales@foxifinder.com • אתר אינטרנט: www.foxifinder.com