



סמול טראק

מכשיר איתור GPS בשילוב לחצן מצוקה

פרטים להתחברות לאפליקציה

שם משתמש:

סיסמא:



מה בערכה

- מכשיר איתור סמול טראק (Small Track).
- כרטיס SIM לתקשורת, מובנה בתוך המוצר.
- מטען USB.
- כבל לטעינה מגנטית.
- תחנת עגינה לטעינה.
- הוראות הפעלה בעברית.
- תעודת אחריות.

יצירת קשר

מכשיר סמול טראק והאביזרים הנלווים אליו הגיעו אליכם לאחר שנבדקו ונמצא תקינים ופעילים לשימוש. לכל בירור, שאלה, בעיה, תקלה, הערה או הארה ניתן לפנות לפוקסי פיינדר.

שירות לקוחות והזמנות: 077-5563137

אתר אינטרנט: <http://www.foxifinder.com>

כתובת אימייל: sales@foxifinder.com

המכשיר מאושר על ידי משרד התקשורת.

המטען מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי.

עמוד	תוכן עניינים	תת סעיף	סעיף
5	סקירת המוצר		1
5	תיאור כללי	1.1	
6	תכונות עיקריות	1.2	
7	מפרט טכני		2
7	הסבר על נורות LED	2.1	
8	הוראות חשובות לפני השימוש		3
9	תצוגת המכשיר		4
9	מבט חיצוני	4.1	
10	הסבר על הכפתורים	4.2	
11	הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב		5
11	הורדת האפליקציה	5.1	
12	מסך ראשי	5.2	
13	מסך היסטוריה	5.3	
14	שיחת טלפון	5.4	
14	ניווט למכשיר	5.5	
14	חירום SOS	5.6	
15	מסך הגדרות	5.7	
16	איזור בטוח	5.8	
17	מסך אפשרויות		6
17	שינוי סיסמא		7
18	התראת נפילה - הסבר		8
19	חשוב לדעת		9

1. סקירת המוצר

1.1 תיאור כללי

מזל טוב! אתם אוחזים בידכם במכשיר סמול טראק: מכשיר איתור GPS בשילוב טלפון סלולרי ולחצן מצוקה. סמול טראק מכיל בתוכו את השילוב המושלם בין טכנולוגית סלולר, לטכנולוגית GPS לאיתור המיקום. סמול טראק מאפשר לכם להיות בקשר עם הקרובים אליכם ובנוסף לאתר אותם בשעת מצוקה. כל אפשרויות השליטה על המכשיר מתבצעות באמצעות אפליקציית "פוקסי פיינדר".

1.2 תכונות עיקריות

- בכל רגע ניתן לצפות במיקום המכשיר.
- שיחות נכנסות למכשיר.
- שיחות יוצאות – באמצעות כפתור ייעודי.
- לחצן מצוקה SOS.
- טעינה דואלית – באמצעות כבל או תחנת עגינה.
- צריכת אנרגיה נמוכה.
- עובד בכל העולם.
- חיישן נפילה + חיישן תזוזה.
- מוניטור מובנה.

2. מפרט טכני

מידע	שם
סמול טראק גרסא 1	שם המוצר
61*43*16 מ"מ	גודל
35 גרם	משקל
GSM 850/900/1800/1900 דור 2	תדרים
GPS / AGPS	איתור
U-blox 7	רכיב GPS
עד 2.5 מטר	דיוק מערכת האיתור
5V DC	טעינה
3.7V 800mAh	סוללה

2.1 הסבר על נורות LED

במכשיר ישנן שתי נורות: כחול, ירוק

ירוק	כחול	נורה
תקלה – יש ליצור קשר עם התמיכה	בטעינה	דולק קבוע
מחפש רשת סלולרית	מחפש GPS	הבהוב איטי
מחובר לרשת סלולרית	GPS תקין	הבהוב מהיר
המכשיר מבצע שיחת טלפון	סוללה חלשה	הבהובים מהירים ללא סוף


3. הוראות חשובות לפני השימוש

לפני השימוש הראשוני, יש לקרוא בקפידה את ההסברים

- יש להטעין את הסוללה טעינה ראשונית מלאה לפחות שעתיים.
- המוצר מוגן בפני מים עבור שטיפת ידיים וגשם ולא בפני מקלחת.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי על מנת לנקות את המכשיר והמטען. יש להשתמש במטלית יבשה.
- אין לחשוף את המכשיר והמטען לטמפרטורות גבוהות.
- אין לחבר את המכשיר למקור מתח שלא סופק בערכה.
- אין להחליף את הפתיל או התקע של המטען בעצמכם. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות.
- במקרה של תקלה עם המכשיר ו/או המטען אין לנסות לתקן לבד. יש ליצור קשר עם התמיכה.
- ניתן להגדיר עד 3 מספרים לחיוג מהיר בלחיצה אחת. יש לבחור בין 1-3 מספרים שישמשו את המכשיר. ההגדרה נעשית דרך האפליקציה כפי שיוסבר בהמשך מדריך זה.
- במידה והמכשיר שלכם הגיע עם יכולת SIM גלובלי, יש לוודא שהמדינה שאליה אתם טסים נמצאת ברשימת המדינות שהמכשיר יכול לעבוד בהם. כמו כן, כאשר מבצעים מעבר בין מדינה למדינה, יש לוודא שהמכשיר מכובה לפני עליה למטוס. לפרטים נוספים כנסו לאתר שלנו.

4. תצוגת המכשיר

4.1 מבט חיצוני

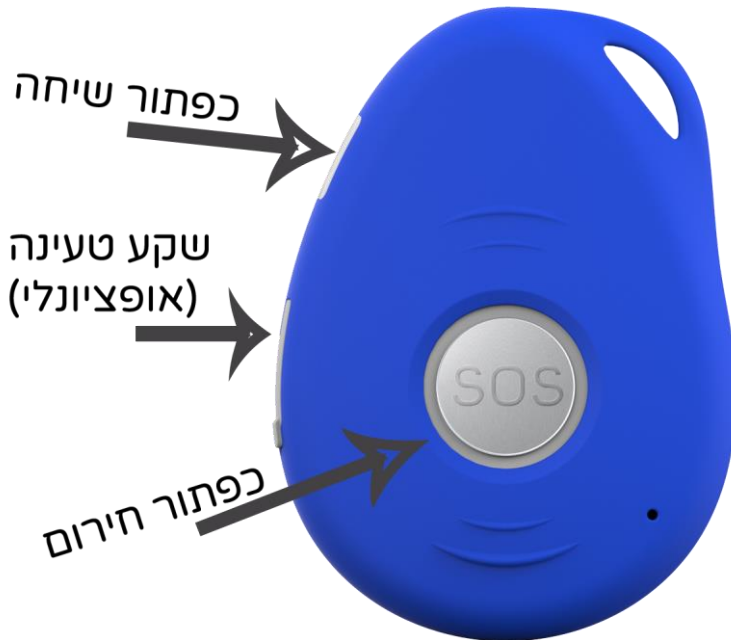

4.2 הסבר על הכפתורים

כפתור שיחה

כפתור שיחה מחייג למספר חירום 2 שהוגדר באפליקציה. על מנת לכבות את המכשיר, יש ללחוץ על כפתור השיחה בשילוב עם כפתור החירום למשך מספר שניות. כפתור זה משמש גם להדלקה של המכשיר כאשר הוא כבוי.

כפתור חירום

לחיצה ארוכה (כ 3 שניות) על הכפתור תפעיל מצב חירום SOS ויורגש רטט. המכשיר ישלח אות מצוקה לאפליקציה וינסה לחייג לאנשי הקשר שהוגדרו מראש.

5. הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב


5.1 הורדת האפליקציה

להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד או חפשו "פוקסי פיינדר" בחנויות האפליקציות



כניסה לאפליקציה מתאפשרת עם שם משתמש וסיסמא שקיבלתם במעמד ההזמנה. במידה ובצעתם הזמנה דרך משווק ואין ברשותכם שם משתמש וסיסמא, יש להתקשר לשירות הלקוחות: 077-5563137

5.2 מסך ראשי

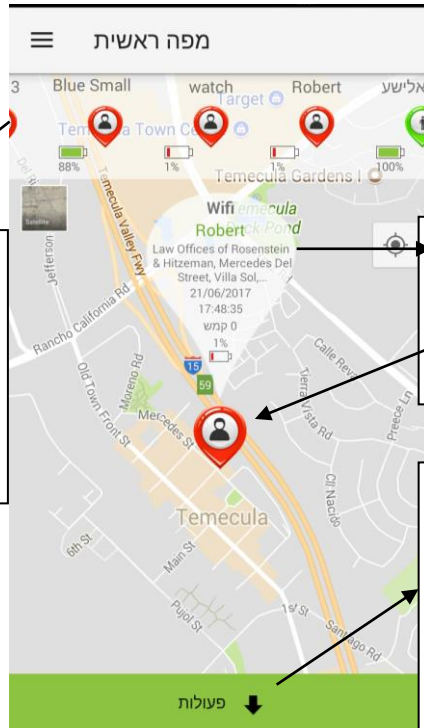

פאנל עליון – תצוגה של כל המכשירים שברשותכם. צבעים: ירוק = מחובר צהוב = ללא קליטה אדום = מכשיר כבוי

המידע האחרון שהגיע מהמכשיר. חלון זה יופיע כאשר תלחצו על האייקון.


לחיצה על תפריט "פעולות" תאפשר לכם לבצע הגדרות שונות עבור המכשיר. בעמודים הבאים יוצגו האפשרויות של תפריט זה.



5.3 מסך היסטוריה

במסך זה תוכלו לצפות בהיסטורית המיקומים של המכשיר. יש לבחור תאריך רצוי והאפליקציה תראה את המיקום בטווח של 24 שעות לתאריך שבחרתם.

האפליקציה תציג שביל ירוק עם כל המיקומים של התאריך שבחרתם החל משעה 00:00 ועד לשעה 23:59. תוכלו לדפדף במיקומי ההיסטוריה באמצעות הלחצנים בצדדים:

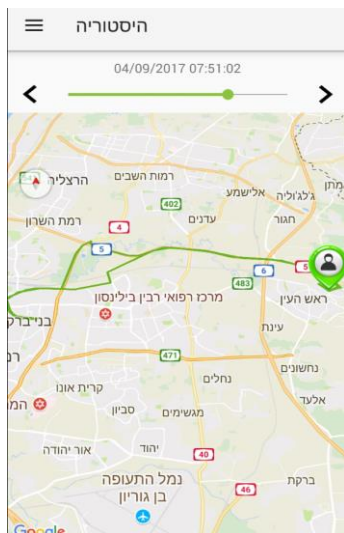



5.4 שיחת טלפון

לחיצה על כפתור זה תבצע שיחת טלפון למכשיר. במידה והמכשיר נמצא מחוץ לישראל, האפליקציה תשאל אתכם האם אתם מעוניינים לחייג למכשיר באמצעות ספק לחיוג בינלאומי (לדוגמא 012, 014 וכדומה).



5.5 ניווט למכשיר

לחיצה על כפתור הניווט תאפשר לכם לפתוח את האפליקציה Waze או גוגל מפות על מנת לבצע ניווט למיקום הנוכחי של המכשיר.



5.6 חירום SOS

לחיצה על כפתור זה משמעו שהמכשיר נמצא במצב חירום ואתם רוצים לאתר אותו במידי. האפשרות הזאת תהפוך את זמן הפעימה ל 10 שניות, למשך 10 דקות. לאחר מכן זמן הפעימה המקורי יחזור באופן אוטומטי.



5.7 מסך הגדרות

מסך הגדרות מאפשר לכם לשלוט באופן ישיר על המכשיר.

ערוך פרופיל - שינוי שם המכשיר והאייקון


מספרי משפחה 1,2,3 אלו אותם מספרים עבור לחיצת SOS במכשיר.

זמן פעימה - כל כמה זמן תרצו שהמכשיר יראה את מיקומו על המפה.

התראת נפילה - התראה כאשר עונד המכשיר נפל. הסבר על התראה זו בעמוד 18.

מוניטור - ברגע שתפעילו, כל שיחה נכנסת למכשיר תהיה במצב מוניטור.

התראות - מאפשר להגדיר אילו התראות תרצו לקבל עבור המכשיר.

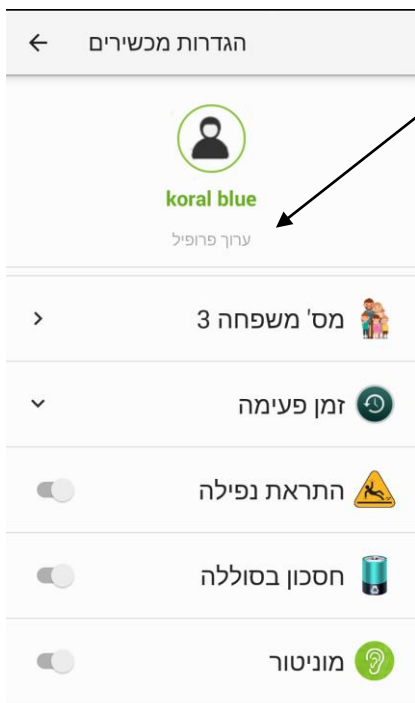



5.8 איזור בטוח

- איזור בטוח מאפשר לכם לקבל התראה כאשר:
- המכשיר נכנס לאיזור מסויים (התראת כניסה).
- המכשיר יצא מאיזור מסויים (התראת יציאה).
- המכשיר היה אמור להיכנס לאיזור, אבל לא נכנס (התראת אמור להיכנס).
- המכשיר היה אמור לצאת מאיזור, אבל לא יצא (התראת אמור לצאת).

מידע על איזור בטוח

שם איזור בטוח

בחר כתובת לאיזור הבטוח

מהו המרחק (במטרים) שברצונך להקיף סביב הכתובת?
20

מתי ברצונך לקבל התראה?

כניסה	יציאה	אמור להיכנס	אמור לצאת
-------	-------	-------------	-----------

פעיל


שמו

שם איזור בטוח – יש להכניס שם.
כתובת – יש לרשום את הכתובת של האיזור הבטוח. למשל כתובת הבית.
מרחק במטרים – כמה מטרים מסביב לכתובת ייחשב כאיזור בטוח.
התראה – יש לבחור אחת מארבעת האפשרויות.

ברגע שתבחרו "אמור להיכנס\לצאת" יופיע גם מסך לבחור יום ושעה. דוגמא ל"אמור להיכנס": המערכת תתריע במידה והמכשיר לא חזר הביתה בימים א'-ה' עד השעה 19:00.

6. מסך אפשרויות

בחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות:

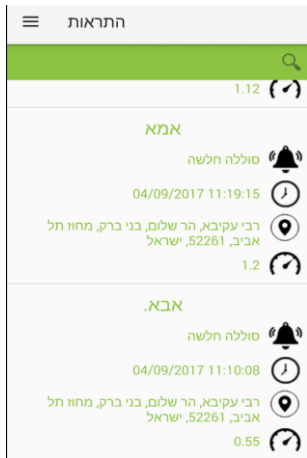

יפתח לפניכם תפריט, לחצו על מסך "התראות" ברשימה. מסך זה יציג לכם את כל ההתראות שהגיעו למכשיר. ניתן לבצע חיפוש ולצפות בכל הנתונים: סוג התראה, תאריך ושעת קבלה, כתובת ומהירות.

7. שינוי סיסמת כניסה

ניתן לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה.

בחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות: יפתח לפניכם תפריט, לחצו על מסך "החשבון שלי". בתוך החשבון שלי תוכלו לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה.

8. התראת נפילה - הסבר

כפי שהוזכר בעמוד 15 תחת מסך הגדרות, ניתן להפעיל ולכבות התראת נפילה. התראת נפילה הינה חיישן מיוחד שמזהה כאשר עונד המכשיר נפל. על מנת להשתמש בהתראת נפילה, המכשיר צריך להיות תלוי כתליון\שרשרת על הצוואר. ברגע שזוהתה נפילה (הטחת המכשיר על הקרקע), המכשיר יתחיל לצפצף. לאחר הצפצופים תשלח התראת נפילה לאפליקציה. התראת הנפילה מצליחה לזהות כ 80% ממקרי הנפילה ולכן אין להסתמך על מערכת לזיהוי הנפילה בצורה מוחלטת. יתכן מקרה אשר חיישן הנפילה זיהה נפילה אך בפועל לא התרחשה נפילה (False positive). תרחיש זה קורה כאשר עונד המכשיר ביצע תנועה חדה עם הגוף. במידה וחיישן הנפילה מתחיל לצפצף ועונד המכשיר לא נפל, יש ללחוץ על אחד הכפתורים במכשיר והמכשיר לא ישלח התראה לאפליקציה.

9. חשוב לדעת

- ייתכנו אייקונים ויכולות נוספות בהמשך תהליך הפיתוח של האפליקציה.
- במידה וברשותכם סים גלובלי, ניתן להתקשר למכשיר בְּ באמצעות האפליקציה (כפי שהוסבר בסעיף 5.4) על מנת למנוע שיחות מאנשים לא רצויים.
- המכשיר הגיע אליכם יחד עם חבילת דקות לשיחות יוצאות. לאחר שמכסת הדקות תיגמר, תוכלו לרכוש חבילה נוספת דרך שירות הלקוחות.
- כברירת מחדל, המכשיר פתוח לשימוש בישראל בלבד. במידה וברצונכם להפעילו גם לחו"ל, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- כפתור ה SOS מבצע חיוג לפי סדר. במידה ואחד מאנשי הקשר ענה לשיחה, המכשיר יפסיק לחייג לבאים בתור. משיבון אוטומטי \ תא קולי נחשב מבחינת המכשיר כמענה לשיחה.



סמול טראק

מכשיר איתור GPS בשילוב לחצן מצוקה

- © כל הזכויות שמורות לחברת פוקסי פינדר סיסטמס בע"מ
- משרדים: נורדיה • טלפון: 077-5563137 • פקס: 077-4702782
- אימייל: sales@foxifinder.com • אתר אינטרנט: www.foxifinder.com