



שעון TIPO

שעון טלפון עם GPS לילדים

פרטים להתחברות לאפליקציה

שם משתמש:

סיסמא:



מה בערכה

- שעון Tipo.
- כרטיס SIM לתקשורת, מובנה בתוך השעון.
- מטען USB.
- כבל לטעינה מגנטית.
- הוראות הפעלה בעברית.
- תעודת אחריות.

יצירת קשר

שעון טיפו והאביזרים הנלווים אליו הגיעו אליכם לאחר שנבדקו ונמצא תקינים ופעילים לשימוש. לכל בירור, שאלה, בעיה, תקלה, הערה או הארה ניתן לפנות לפוקסי פיינדר.

שירות לקוחות והזמנות: 077-5563137

אתר אינטרנט: <http://www.foxifinder.com/tipo>

כתובת אימייל: sales@foxifinder.com

השעון מאושר על ידי משרד התקשורת.

המטען מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי.

תוכן עניינים

5.....	1. סקירת השעון
5.....	1.1 תיאור השעון
6.....	1.2 תכונות עיקריות
7.....	2. מפרט טכני
8.....	3. הוראות חשובות לפני השימוש
10.....	4. תצוגת השעון
10.....	4.1 מבט חיצוני
11.....	4.2 הסבר על הכפתורים
12.....	5. הוראות הפעלה
12.....	5.1 הורדת האפליקציה
13.....	5.2 מסך ראשי
14.....	5.3 מסך היסטוריה
15.....	5.4 שיחת טלפון
15.....	5.5 ניווט לשעון
16.....	5.6 מסך הגדרות
17.....	5.7 איזור בטוח
18.....	5.8 חירום SOS
17.....	6. מסך אפשרויות
19.....	7. חשוב לדעת

1. סקירת השעון

1.1 תיאור כללי

מזל טוב! אתם אוחדים בידכם בשעון טיפו: שעון טלפון עם GPS לילדים. שעון טיפו הינו שעון יד המכיל בתוכו את השילוב המושלם בין טכנולוגית סלולר, לטכנולוגית GPS עם WIFI לאיתור המיקום. טיפו מאפשר לכם להיות בקשר עם ילדכם ובנוסף לאתר אותם בשעת מצוקה. כל אפשרויות השליטה על השעון מתבצעות באמצעות אפליקציית "פוקסי פיינדר".

1.2 תכונות עיקריות

- בכל רגע ניתן לצפות במיקום הילד באמצעות האפליקציה.
- מענה אוטומטי לשיחות מההורים.
- שיחות נכנסות לשעון.
- כפתור חירום SOS.
- שיחות יוצאות מהשעון - רק טעינה מגנטית נוחה.
- לשלושה מספרים שהוגדרו צריכת אנרגיה נמוכה ע"י חיישן תזוזה.
- באפליקציה.
- מוגן מים – ניתן להתקלח עובד בכל העולם.
- התראת הסרת השעון מהיד. תצוגת שעון דיגיטלי מותאמת לילדים.

2. מפרט טכני

מידע	שם
שעון TIPO גרסא 1.0	שם המוצר
3.7V	מתח סוללה
DC5V	מתח טעינה
-20C ~ +70C	טמפרטורת הפעלה
Dual Core 1.2 GHz	מעבד
GSM 850/900/1800/1900 MHz 2G שני	תדרי הפעלה
400 mAh	נפח סוללה
IP-67: מקלחת, שטיפת ידיים, גשם	עמידות מים
45 גרם	משקל
4-12 מ"מ, מתאים לילדים בגילאי 13x42.5x58	גודל השעון

3. הוראות חשובות לפני השימוש

לפני השימוש הראשוני בשעון, יש לקרוא בקפידה את ההסברים

הבאים:

- יש להטעין את הסוללה טעינה ראשונית מלאה לפחות שעתיים.
- השעון מוגן בפני כניסת מים עבור מקלחת, שטיפת ידיים וגשם.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי על מנת לנקות את השעון והמטען. יש להשתמש במטלית יבשה.
- על מנת למנוע נזק לשעון, אין לפתוח את המכסה האחורי. פתיחת המכסה תפגע באחריות למוצר ועלולה לחשוף את השעון לחדירת מים. **בחלק האחורי של השעון נמצאת מדבקת האחריות. הסרת המדבקה תפגע באחריות של השעון.**
- אין לחשוף את השעון והמטען לטמפרטורות גבוהות.
- אין לחבר את השעון למקור מתח שלא סופק בערכה.

- אין להחליף את הפתיל או התקע של המטען בעצמכם. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות.
- במקרה של תקלה עם השעון ו/או המטען אין לנסות לתקן לבד. יש ליצור קשר עם התמיכה.
- ניתן להגדיר עד 3 מספרים לחיוג מהיר בלחיצה אחת. המספרים יכולים להיות של ההורים, אחים, דודים, משפחה רחוקה, חברים, מורים וכדומה. יש לבחור בין 1-3 מספרים שישמשו את השעון. ההגדרה נעשית דרך האפליקציה כפי שיוסבר בהמשך מדריך זה.
- במידה והשעון שלכם הגיע עם יכולת SIM גלובלי, יש לוודא שהמדינה שאליה אתם טסים נמצאת ברשימת המדינות שהשעון יכול לעבוד בהם. כמו כן, כאשר מבצעים מעבר בין מדינה למדינה, יש לוודא שהשעון מכובה לפני כניסה למטוס. לפרטים נוספים כנסו לאתר הבית של השעון: www.foxifinder.com/tipo
- **לאחר מגע של השעון עם מים, יש להוריד את השעון מהיד ולנקות את נקודת הטעינה המגנטית של השעון מאחורה.**

4. הצגת השעון

4.1 מבט חיצוני



4.2 הסבר על הכפתורים

כפתור 1

כאשר השעון כבוי, לחיצה ארוכה על הכפתור תדליק את השעון. לאחר הדלקת השעון לא ניתן לכבותו באמצעות כפתור זה. כפתור זה משמש גם לניתוק שיחת טלפון.

כפתור 2

לחיצה ארוכה על הכפתור תפעיל מצב חירום SOS. השעון ישלח אות מצוקה לאפליקציה וינסה לחייג לאנשי הקשר שהוגדרו מראש. כפתור זה משמש גם למענה לשיחת טלפון.

כפתור 3

לחיצה ארוכה תחייג לאיש קשר מספר 1. לחיצה קצרה תציג את התאריך. בזמן שיחת טלפון, כפתור זה משמש להגברת עוצמת השמע.

כפתור 4

לחיצה ארוכה תחייג לאיש קשר מספר 2.

5. הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב

5.1 הורדת האפליקציה


להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד או חפשו "פוקסי פיינדר" בחנויות האפליקציות



כניסה לאפליקציה נדרשת עם שם משתמש וסימא שקיבלתם במעמד ההזמנה. במידה ובצעתם הזמנה דרך משווק ואין ברשותכם שם משתמש וסימא, יש לבצע אקטיבציה בכתובת:

www.foxifinder.com/activate

5.2 מסך ראשי

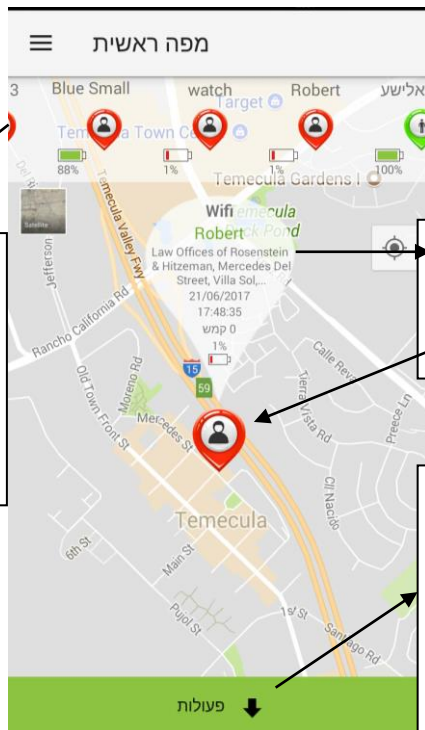

פאנל עליון – תצוגה של כל השעונים שברשותכם.

צבעים:

ירוק = מחובר

צהוב = ללא קליטה

אדום = שעון כבוי


המידע האחרון שהגיע מהשעון. חלון זה יופיע כאשר תלחצו על האייקון

לחיצה על תפריט "פעולות" תאפשר לכם לבצע הגדרות שונות עבור השעון. בעמודים הבאים יוצגו האפשרויות של תפריט זה



5.3 מסך היסטוריה

במסך זה תוכלו לצפות בהיסטורית המיקומים של השעון. יש לבחור תאריך רצוי והאפליקציה תראה את המיקום בטווח של 24 שעות לתאריך שבחרתם. האפליקציה תציג שביל ירוק עם כל המיקומים של התאריך שבחרתם החל משעה 00:00 ועד לשעה 23:59. תוכלו לדפדף במיקומי ההיסטוריה באמצעות הלחצנים בצדדים:

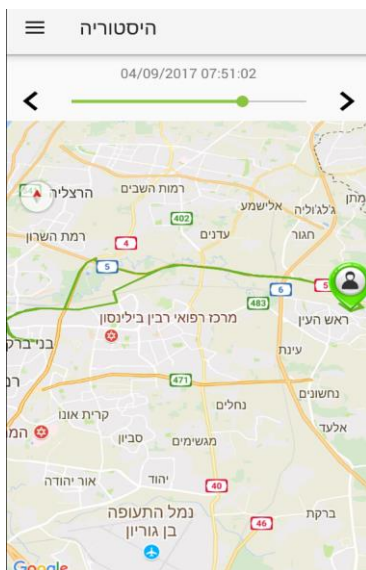



5.4 שיחת טלפון

לחיצה על כפתור זה תבצע שיחת טלפון לשעון. במידה והשעון נמצא מחוץ לישראל, האפליקציה תשאל אתכם האם אתם מעוניינים לחייג לשעון באמצעות ספק לחיוג בינלאומי (לדוגמא 012, 014 וכדומה).



5.5 ניווט לשעון

לחיצה על כפתור הניווט תאפשר לכם לפתוח את האפליקציה Waze או גוגל מפות על מנת לבצע ניווט למיקום הנוכחי של השעון.



5.6 מסך הגדרות

מסך הגדרות מאפשר לכם לשלוט באופן ישיר על השעון.

ערוך פרופיל - שינוי שם השעון והאייקון

מספרי חירום 1,2,3 אלו אותם מספרים
עבור לחיצת SOS בשעון והכפתורים בצד.

זמן פעימה – כל כמה זמן תרצו שהשעון
יראה את מיקומו על המפה.


נא לא להפריע – חסימת שיחות נכנסות.

מענה אוטומטי – ברגע שתפעילו, כל שיחה
נכנסת לשעון תתקבל באופן אוטומטי

התראות – מאפשר להגדיר אילו התראות
תרצו לקבל עבור השעון.

כבה את המכשיר – כיבוי השעון.

כיוון שעון – ניתן לכוון את השעון לפי איזור זמן.

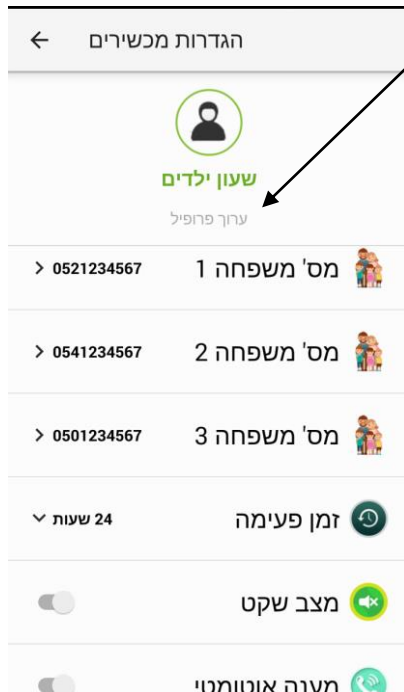



5.7 איזור בטוח

- איזור בטוח מאפשר לכם לקבל התראה כאשר:
 - השעון נכנס לאיזור מסויים (התראת כניסה).
 - השעון יצא מאיזור מסויים (התראת יציאה).
 - השעון היה אמור להיכנס לאיזור, אבל לא נכנס (התראת אמור להיכנס).
 - השעון היה אמור לצאת מאיזור, אבל לא יצא (התראת אמור לצאת).

מידע על איזור בטוח

שם איזור בטוח

בחר כתובת לאיזור הבטוח

מהו המרחק (במטרים) שברצונך להקיף סביב הכתובת?
20

מתי ברצונך לקבל התראה?

כניסה	יציאה	אמור להיכנס	אמור לצאת
-------	-------	-------------	-----------

פעיל

שמור


שם איזור בטוח – יש להכניס שם. כתובת – יש לרשום את הכתובת של האיזור הבטוח. למשל כתובת בית ספר מרחק במטרים – כמה מטרים מסביב לכתובת ייחשב כאיזור בטוח. התראה – יש לבחור אחת מארבעת האפשרויות.

ברגע שתבחרו "אמור להיכנס/לצאת" יופיע גם מסך לבחור יום ושעה. דוגמא: אמור להיכנס = המערכת תתריע אם השעון לא נכנס לבית הספר בימים א'-ה' עד השעה 08:00.



לחיצה על כפתור זה משמעו השעון נמצא במצב חירום ואתם רוצים לאתר את השעון במידי. האפשרות הזאת תדליק את האיתור בזמן פעימה של 10 שניות, למשך 10 דקות.

6. מסך אפשרויות

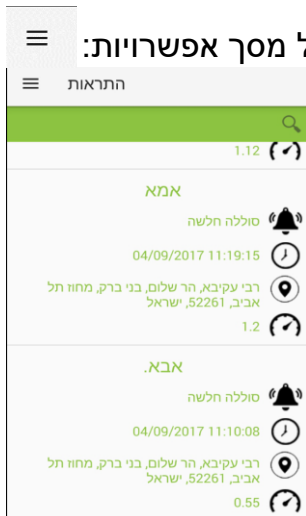

בחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות: יפתח לפניכם תפריט, לחצו על מסך התראות ברשימה. מסך זה יציג לכם את כל ההתראות שהגיעו לשעון ניתן לבצע חיפוש ולצפות בכל הנתונים: סוג התראה, תאריך ושעת קבלה, כתובת ומהירות.

7. חשוב לדעת

- ייתכנו אייקונים ויכולות נוספות בהמשך תהליך הפיתוח של האפליקציה.
- במידה וקיבלתם חבילה גלובלית, שיחה נכנסת לשעון אפשרית רק באמצעות האפליקציה על מנת למנוע שיחות מאנשים לא רצויים.
- השעון הגיע אליכם יחד עם חבילת דקות לשיחות יוצאות. לאחר שמכסת הדקות תיגמר, תוכלו לרכוש חבילה נוספת דרך מסך אפשרויות.
- במידה וקיבלתם חבילה גלובלית, כאשר השעון ינסה להוציא שיחה החוצה מאחד הכפתורים, יוצג על מסך השעון הודעה של "ניתוק". מצב זה הינו תקין לחלוטין, ושיחת הטלפון תתבצע מיד לאחר מכן.



שעון טיפו

ביטחון אישי לילד

© כל הזכויות שמורות לחברת פוקסי פיינדר סיסטמס בע"מ
משרדים: כפר יונה • טלפון: 077-5563137 • פקס: 077-4702782
• אימייל: sales@foxifinder.com • אתר אינטרנט: www.foxifinder.com