

אינפיניטי 4G
Infinity



פרטים להתחברות לאפליקציה
שם משתמש :
סיסמא :

מה בערכה

- מכשיר איתור
- כרטיס SIM לתקשורת, מובנה בתוך המוצר.
- מטען USB.
- כבל לטעינה מגנטית.
- תחנת עגינה לטעינה.
- הוראות הפעלה בעברית.
- תעודת אחריות.

תיאור כללי

אתם אוחזים בידכם במכשיר אינפנייטי
מכשיר איתור ג'יפיאס (GPS) בשילוב טלפון סלולרי ולחצן
מצוקה.

אינפנייטי מכיל בתוכו את השילוב המושלם בין טכנולוגית
הסלולר לטכנולוגית ה-GPS לאיתור המיקום.
המאפשר לכם להיות בקשר עם האדם ובנוסף לאתר אותם
בשעת מצוקה,
כל אפשרויות השליטה על המכשיר מתבצעות באמצעות
אפליקציית "פוקסי פיינדר"

תכונות עיקריות

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| ➤ לכל רגע ניתן | ➤ לחצן מצוקה SOS. |
| ➤ לצפות במיקום המכשיר. | ➤ טעינה דואלית – |
| ➤ שיחות נכנסות למכשיר. | ➤ באמצעות כבל או |
| ➤ שיחות יוצאות – | ➤ תחנת עגינה |
| ➤ באמצעות כפתור ייעודי. | ➤ צריכת אנרגיה |
| ➤ חיישן נפילה + | ➤ נמוכה. |
| ➤ חיישן תזוזה. | ➤ עובד בכל העולם. |
| | ➤ מוניטור מובנה. |

הוראות חשובות לפני השימוש

- לפני השימוש הראשוני, יש לקרוא בקפידה את ההסברים יש להטעין את הסוללה טעינה ראשונית מלאה לפחות שלוש שעות.
- המוצר אינו מוגן בפני מים עבור שטיפת ידיים וגשם ולא בפני מקלחת.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי על מנת לנקות את המכשיר והמטען. יש להשתמש במטלית יבשה.
- אין לחשוף את המכשיר והמטען לטמפרטורות גבוהות.
- אין לחבר את המכשיר למקור מתח שלא סופק בערכה.
- אין להחליף את הפתיל או התקע של המטען בעצמכם. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות.
- במקרה של תקלה עם המכשיר ו/או המטען אין לנסות לתקן לבד. יש ליצור קשר עם התמיכה.
- ניתן להגדיר עד 3 מספרים לחיוג מהיר בלחיצה אחת. יש לבחור בין 1-3 מספרים שישמשו את המכשיר. ההגדרה נעשית דרך האפליקציה כפי שיוסבר בהמשך מדריך זה.
- במידה והמכשיר שלכם הגיע עם יכולת SIM גלובלי, יש לוודא שהמדינה שאליה אתם טסים נמצאת ברשימת המדינות שהמכשיר יכול לעבוד בהם. כמו כן, כאשר מבצעים מעבר בין מדינה למדינה, יש לוודא שהמכשיר מכובה לפני עליה למטוס. לפרטים נוספים כנסו לאתר שלנו.

מפרט טכני

שם	מידע
שם המוצר	אינפינטי
גודל	0.59" X 1.8" X 2.0" מ"מ
משקל	1.5 גרם
תדרים	GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou AGPS supported. WIFI 802.11 b/g/n 2.4GHz Included. BLE 4.0 Included. 3+4 דור
איתור	WIFI/GPS / AGPS
רכיב GPS	U-blox 7
דיוק מערכת האיתור	עד 2.5 מטר
טעינה	5V DC
סוללה	1000 mAh Lithium

הסבר על הכפתורים

כפתור כחול

על מנת להדליק את המכשיר / לכבות יש ללחוץ על הכפתור למשך 20/30 שניות עד להרגשת רטט

כפתור חירום

לחיצה ארוכה (כ 3 שניות) על הכפתור תפעיל מצב חירום SOS ויורגש רטט. המכשיר ישלח אות מצוקה לאפליקציה וינסה לחייג לאנשי הקשר שהוגדרו מראש.


הסבר על נורות LED

במכשיר ישנן שלוש נורות: כתום, ירוק, אדום

נורה	כתום	אדום	ירוק
דולק קבוע	תקלה – יש ליצור קשר עם התמיכה	בטעינה	תקלה – יש ליצור קשר עם התמיכה
הבהוב איטי	GPS תקין		מחובר לרשת סלולרית
הבהוב מהיר	מחפש GPS		מחפש רשת סלולרית

כפתור הדלקה וכיבוי

כפתור שיחה
SOS

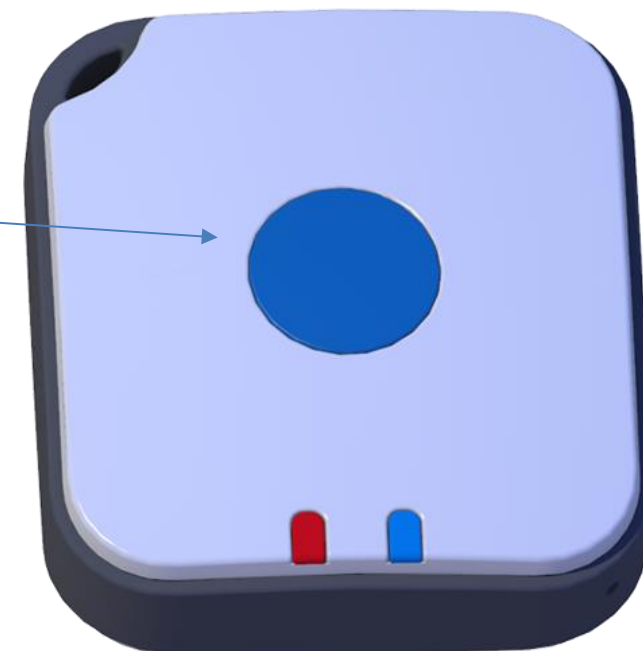

אינפניטי

מכשיר איתור GPS

בשילוב לחצן מצוקה

חשוב לדעת

- ייתכנו אייקונים ויכולות נוספות בהמשך תהליך הפיתוח של האפליקציה.
- השעון הגיע אליכם יחד עם כרטיס SIM וחבילת דקות לשיחות יוצאות אשר מותאמת לשימוש בשעון. אין צורך להחליף את ה-SIM.
- כאשר השעון ינסה להוציא שיחה (אם זה באמצעות כפתור ה-SOS או באמצעות אייקון חיוג לאנשי קשר) יופיע על המסך אייקון של טלפון אשר מציין כי השעון מנסה להוציא שיחה כעת.
- כברירת מחדל, השעון פתוח לשימוש בישראל בלבד. במידה וברצונכם להפעילו גם לחו"ל, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
- השעון מבצע איתור בטכנולוגיה כפולה: כאשר השעון בחוץ, יבוצע איתור באמצעות GPS. כאשר השעון בתוך מבנה סגור (בית, דיור מוגן, קניון וכדומה) יבוצע איתור באמצעות WIFI. אין צורך לחבר את השעון לאינטרנט WIFI של הבית ואין צורך להגדיר סיסמא של ה-WIFI בתוך השעון. תהליך האיתור מתבצע באופן אוטומטי.
- דיוק איתור GPS בחוץ: 2.5-10 מטרים.
- דיוק WIFI בתוך מבנה: 20-30 מטרים.

יצירת קשר

© כל הזכויות שמורות לחברת פוקסי פיינדר סיסטמס בע"מ •
פקס: 077-4702782 • 077-5563137 משרדים: נתניה • טלפון:
אתר אינטרנט: sales@foxifinder.com • אימייל:
www.foxifinder.com